
LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

L3652-SETTING


Instructions de la Télécommande

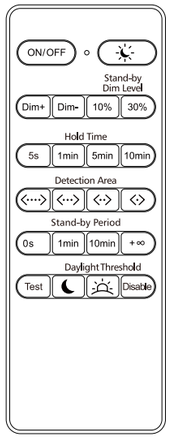

Boutons	Fonction	Description
ON/OFF	Marche/Arrêt	1) En appuyant sur le bouton ON/OFF, la fonction de détection sera désactivée, la lampe restera allumée/éteinte avec la même luminosité que le dernier réglage. 2) Le mode capteur peut être restauré et réactivé en appuyant sur le bouton "Zone de Détection". (Les autres paramètres resteront inchangés.)
	Fonction veilleuse	1) Appuyez brièvement, la lampe restera à 10 % de luminosité comme veilleuse. Un appui long de 3 secondes réinitialisera le mode capteur, ramenant la lampe à 100 % de luminosité, avec conservation des paramètres DIP. 2) En mode veilleuse, appuyez sur Dim+/Dim- pour restaurer le dernier réglage et ajuster la luminosité en conséquence. 3) Le mode capteur peut être restauré et réactivé en appuyant sur le bouton "Zone de Détection".
Dim+	Augmenter la luminosité	En appuyant sur le bouton "Dim+" en continu, la luminosité augmentera de 5 % à chaque ajustement. Mode ON disponible. Plage de variation : 30 %-100 %.
Dim-	Réduire la luminosité	En appuyant sur le bouton "Dim-" en continu, la luminosité diminuera de 5 % à chaque ajustement. Mode ON disponible. Plage de variation : 30 %-100 %.
Niveau de veille	Faible	10%, 30%
Durée de maintien	100% Luminosité	5s,1min,5min,10min
Zone de Détection		100% ,75% ,50% ,25%
Durée de veille	Durée de veille	0s,1min,10min,+∞
Test	Bouton test	En appuyant sur ce bouton, la lumière s'éteint après 2 secondes. Elle revient au dernier réglage de détection après extinction de l'alimentation
Seuil de luminosité	ambiante	15Lux ,50Lux ,Désactivé

1.La télécommande infrarouge est un contrôleur point à point, pouvant être utilisé en mode un-à-un ou un-à-plusieurs sans association de code. La lampe s'allumera et clignotera une fois lorsqu'elle recevra un signal.
2. Un contrôle individuel de chaque luminaire nécessite une distance d'installation de 3 mètres entre deux lampes adjacentes.
3. En cas de perte de contrôle, rapprochez-vous. Distance recommandée pour la télécommande : 3 à 5 mètres.

Afstandsbediening Instructies

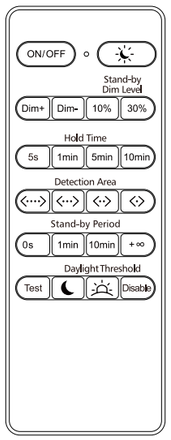

Knop	functie	Beschrijving
Aan/Uit	Gewoon Aan/Uit	1) Door op de ON/OFF-knop te drukken, wordt de sensorfunctie uitgeschakeld en blijft de lamp aan/uit met dezelfde helderheid als de laatste instelling. 2) De sensormodus kan worden hersteld en geactiveerd door op de knop "Detectiegebied" te drukken. (Andere parameters blijven ongewijzigd.)
	Nachtlamp-functie	1) Kort indrukken de lamp blijft op 10% helderheid als nachtlamp. Lang indrukken (3 seconden) om de sensormodus te resetten en de lamp terug te brengen naar 100% helderheid met behoud van de DIP-instellingen. 2) In de nachtlampmodus kunt u met Dim+/Dim- de laatste instellingen herstellen en de helderheid aanpassen. 3) De sensormodus kan worden hersteld en geactiveerd door op de knop "Detectiegebied" te drukken
Dim+	Helderheid verhogen	Door de "Dim+"-knop ingedrukt te houden, verhoogt de helderheid met 5% per aanpassing. ON-modus blijft beschikbaar. Dim bereik: 30%-100%.
Dim-	Helderheid verlagen	Door de "Dim-"-knop ingedrukt te houden, verlaagt de helderheid met 5% per aanpassing. ON-modus blijft beschikbaar. Dim bereik: 30%-100%.
Stand-by Dimniveau	Laag	10%, 30%
Houdtijd	100% Helderheid	5s,1min,5min,10min
Detectiegebied	Detectiegebied	100% ,75% ,50% ,25%
Stand-by periode	Stand-by periode	0s,1min,10min,+∞
Test	TEST-knop	Door deze knop in te drukken, gaat het licht na 2 seconden uit. Keert terug naar de laatste detectie-instelling na stroomuitval.
Daglichtdrempel	Daglichtdrempel	15Lux ,50Lux ,Uitgeschakeld

1. De infrarood afstandsbediening is een punt-tot-punt controller die één-op-één of één-op-veel kan werken zonder codering. De lamp zal aangaan en één keer knipperen wanneer hij een signaal ontvangt.
2. Voor afzonderlijke bediening van elke armatuur is een installatieruimte van 3 meter tussen twee lampen vereist.
3. Indien de controle verloren gaat, werk vanaf een kortere afstand. Aanbevolen afstand voor de afstandsbediening is 3 tot 5 meter.